





## No Hay Grado de Calidad

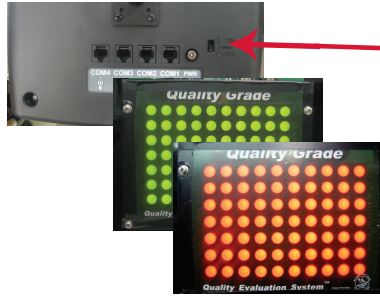

### A. Restablecer el poder

- En la parte de atrás deslize el switch ON/OFF a OFF y prendalo otra vez
- Verificar que el grado muestre luces rojas, amarillas y anaranjadas
- Si el grado no muestra letras de grados despues de varios minutos proceda a paso B

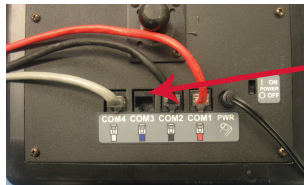

### B. Compruebe Cables

- En la parte de atrás del Kitchen Minder desconecte el cable gris y reconecte en el COM4
- En la señal del grado desconecte el cable gris y reconecte en el puerto de Minder
- Si la señal de grado no aparece después de reconectar los cables, entonces reemplace el cable de grado y Kitchen Minder

